

Wartungshinweise - Pflegeanleitung

Grundlage für die gesetzliche Gewährleistung ist die ständige Pflege und die regelmäßige Wartung der Elemente.

Hinweise zur Produkthaftung

Ihre Fenster bzw. Türen sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos, trotzdem sollten Sie sich diese Anleitung genau durchlesen und die Bedienungshinweise beachten. In Ihrem eigenen Interesse vergessen Sie auch bitte nicht die Gefahren- und Unterlassungshinweise!

Bewahren Sie diese Bedienungs- und Wartungsanleitung für alle Fälle auf und informieren Sie auch andere Benutzer über den Inhalt dieser Anweisung.

Prüfen Sie ob ein Bedienungsaufkleber am Fenster notwendig ist bzw. ob dieser angebracht ist.


Damit Ihre Fenster auf Jahre hinaus funktionsfähig sind, beachten Sie bitte die Pflege- und Wartungsanleitung!

Bedienung

Stellung zur Dauerbelüftung des Raumes.

Nur zur Kurzzeitbelüftung oder zum Reinigen der Scheiben. Flügel nicht unbeaufsichtigt lassen.

Wenn der Raum längere Zeit unbeaufsichtigt ist bzw. kein Luftaustausch gewünscht wird.

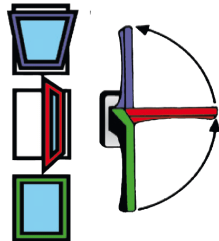

Bei Ausführung mit Sparlüftung.

Für den Fall, dass die Fenster aufgrund der Lage, durch Wind oder Sog in der Kippstellung zuschlagen bzw. in der Drehstellung auf oder zu fallen, stehen spezielle Zubehörteile zur Verfügung, die dies verhindern.

Empfehlungen für die Bauzeit / nach dem Einbau:


- Während der Bauphase zum abkleben der Fenster nur für Acryl-Oberflächen geeignete Klebebänder verwenden um Oberflächenschäden zu vermeiden.

- Reinigen Sie die Oberflächen erst nach ca. 6 Wochen und entfernen Sie Verschmutzungen nicht durch intensives und trockenes Reiben, weil dadurch die Oberfläche beschädigt wird.

Während der Bauphase zur Vermeidung von Bauschäden und starker Beanspruchung der Holz-Konstruktion großflächig und ausreichend Lüften. Falls keine ausreichende Lüftung umgesetzt werden kann, müssen entsprechend leistungsstarke Trocknungs-geräte eingesetzt werden.

Wartung

Um die Funktion von Dreh-Kipp-Beschlägen für Fenster und Fenstertürflügel zu erhalten, sind mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen:

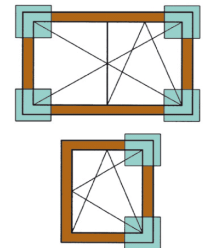

Beschlagteile, die sicherheitsrelevanten Charakter haben, sind in regelmäßigen Abständen auf Verschleiß zu kontrollieren.

Alle beweglichen Teile und Verschlussstellender Dreh-Kipp-Beschläge sind zu fetten.

Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.



Die gleichen Pflege- und Wartungshinweise gelten auch für alle Fenstertypen, die in dieser Anleitung nicht speziell erwähnt werden (z. B. Dreh-Kipp-Fenster zwei-flügelig bzw. Drehfenster oder Kipp-Fenster)!

Gefahren und Unterlassungshinweise

Verletzungsgefahr (einklemmen) von Körperteilen im Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen.



Absturzgefahr



Verletzungsgefahr durch Wndeinwirkung



Zusatzbelastung des Flügels unterlassen



Andrücken des Flügels gegen Öffnungsrand unterlassen



Einbringen von Hindernissen in den Öffnungsspalt zwischen Flügel und Rahmen unterlassen



Wartungshinweise - Pflegeanleitung

Einstellarbeiten am Fenster

Einstellen der Hebesicherung:
 Schraube mit TX 15 lösen, Höhe verstellen, befestigen.



Sollte es trotz Sicherung einmal zur Fehlschaltung kommen: Hebesicherung drücken, der Griff lässt sich dann in jede beliebige Stellung bewegen.

Anheben bzw. Absenken der Schere:
 Winkelbandschere
 Inbusschlüssel 4 mm.





Schraube darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruck der Schere:
 Inbusschlüssel 4 mm.




Exklager-, Seitenregulierung und Anpressdruckeinstellungen:
 Alle Einstellungen mit Inbusschlüssel 4 mm.

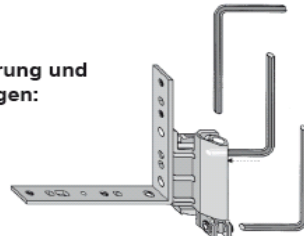


Verschlusszapfen

Anpressdruck leichter
 Diese Position der geraden Fläche am Exzenter ist die Grundstellung.
 Anpressdruck stärker



i.S. Zapfen


Für Fensterbau und Montagebetriebe:



Aushängen:
 Scherenlagerstift bei geschlossenem Flügel nach unten ziehen.



Einhängen:
 Flügel einhängen und Fenster schließen (nicht verriegeln). Scherenlagerstift bis zum einrasten der Feder eindrücken.

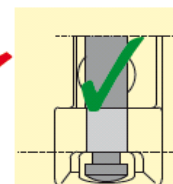

Optische Kontrolle der Position des Scherenlagerstiftes unbedingt notwendig (siehe Abbildung)!
Bei Nichtbeachtung: Herausfallen des Fensterflügels möglich!

Die vorstehenden Einstellarbeiten sowie das Ein- und Aushängen von Flügeln ist insbesondere für Montage- / Fachbetriebe von hoher Bedeutung, da diese Arbeiten ausschließlich von Fachbetrieben oder Fachkundigen auszuführen sind!

Oberflächenpflege

- Zur Werterhaltung Ihrer Fenster empfehlen wir Ihnen zweimal jährlich mit dem aidol Pflegeset (Reiniger und Politur) die Fenster zu reinigen und zu pflegen. Dabei ist unbedingt auf die beiliegende Bedienungsanleitung des Pflegesets zu achten.

Oberflächenwartung

- Festgestellte Anstrichschäden sofort ausbessern (wichtig), da diese nicht mehr oder nur sehr aufwendig behoben werden können.
 - In den erforderlichen Abständen sollten Sie die Oberfläche innen und außen reinigen, leicht abschleifen und einmal mit dem Lack, den der Hersteller verwendet hat, überarbeiten.
 Um welches Produkt es sich hierbei handelt, erfahren Sie von Ihrem Fensterhersteller.

- Als grobe Richtung für die Pflege und Wartung kann von folgenden Intervallen ausgegangen werden:

Starke Bewitterung (Wetter- / Schlagseite)	alle 2 bis 3 Jahre
Für helle Farbtöne und normale Bewitterung	alle 2 bis 3 Jahre
Für mittlere Farbtöne und normale Bewitterung	alle 4 bis 10 Jahre
Für deckende Farbtöne und normale Bewitterung	alle 5 bis 15 Jahre